


# NUM 720F

## Manuel opérateur

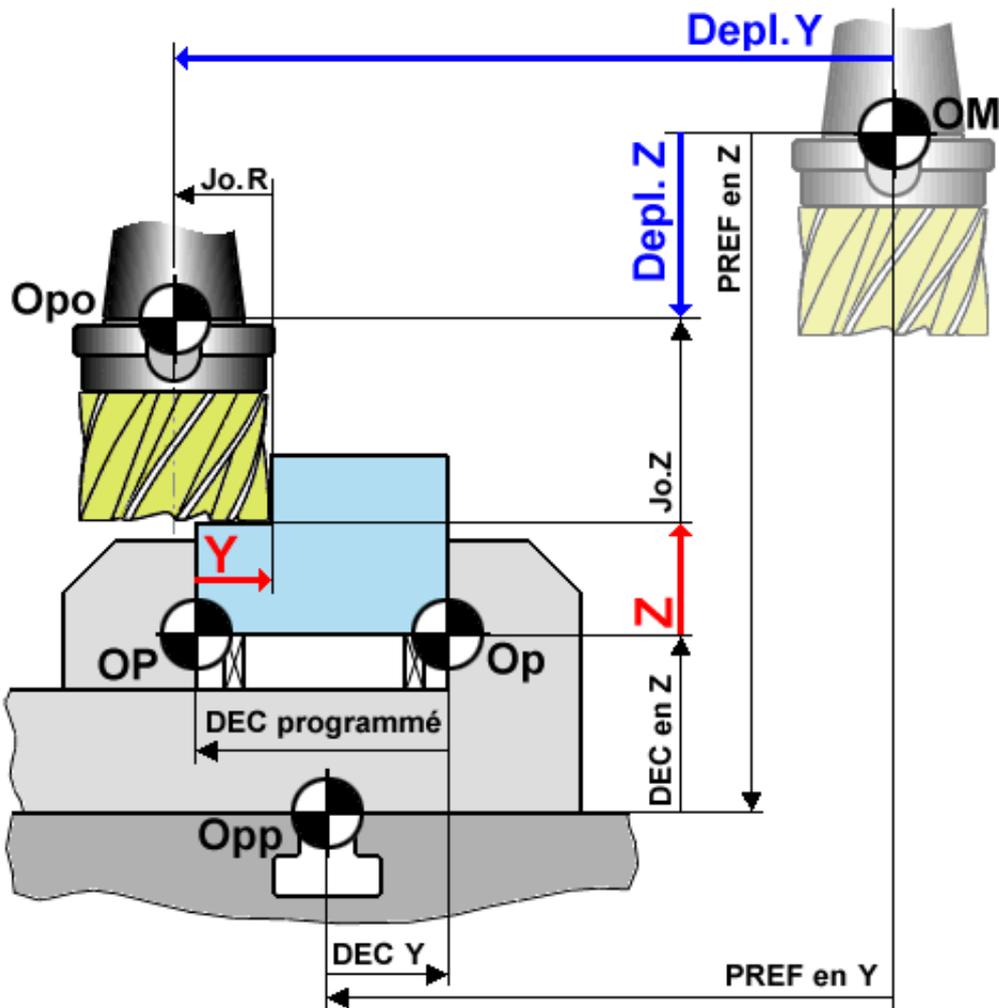

## Sommaire

- Accès aux modes
- Prise de Référence (PREF)
  - Pref en Z
  - Pref en X
  - Pref en Y
- Jauges-outils effectuées sur la MOCN
- Décalages d'origine (DEC)