


NUM 720T

Manuel opérateur

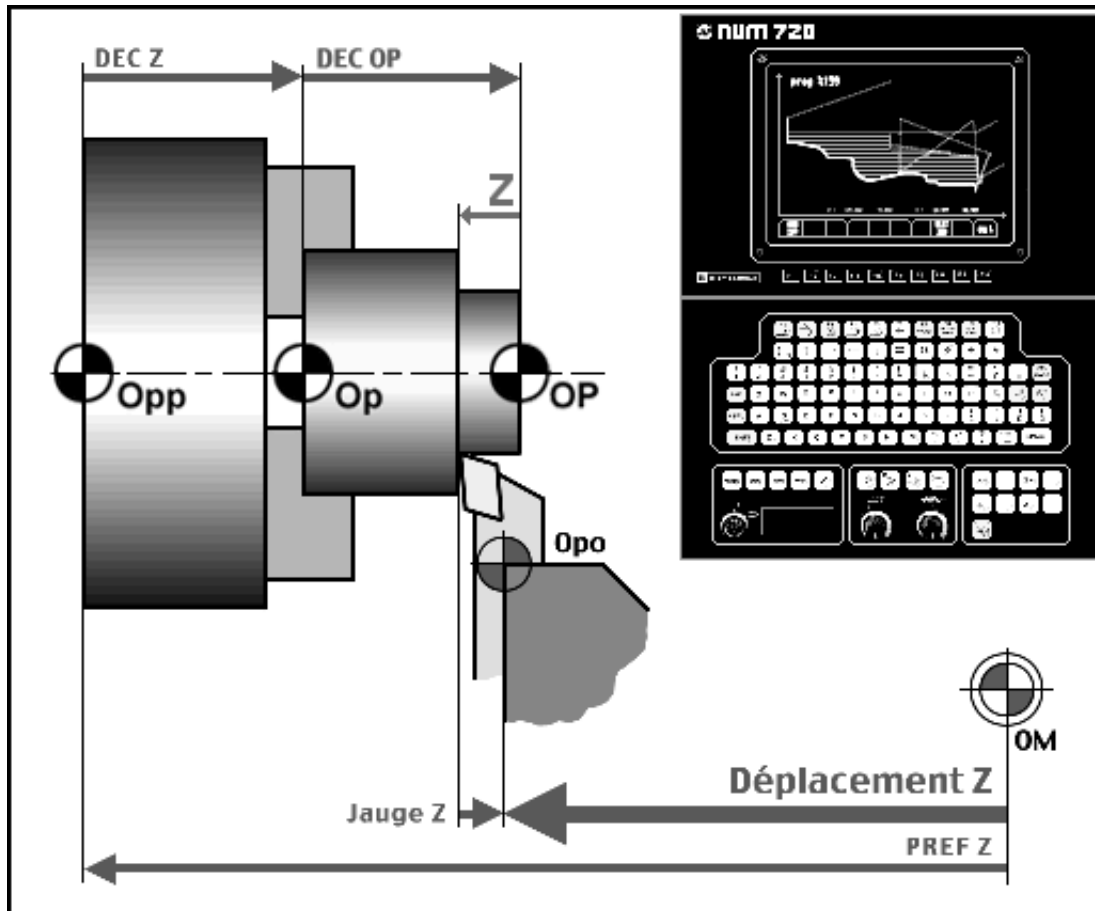

Sommaire

- Accès aux modes
- Prise d'Origine Mesure (POM)
- Prise de Référence (PREF)
 - différents porte-pièces
 - porte-pièces permanent
 - porte-pièces dédié
- Jauges-outils effectuées sur la MOCN
- Décalages d'origine (DEC)