DÉPOSE - REPOSE : CAPTEUR PRESSION D'HUILE

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté 🛈 .

1. Implantation

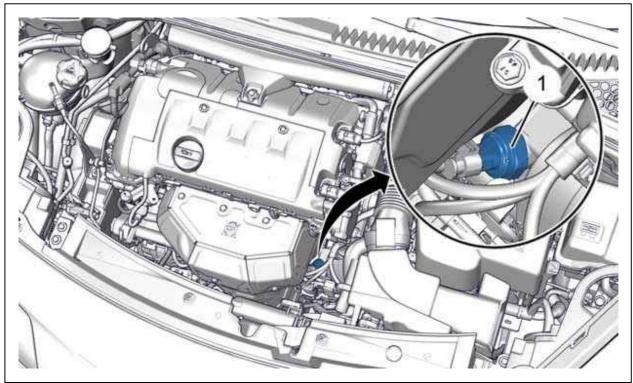


Figure : B1BG0KID

(1) Capteur de pression d'huile.

2. Dépose

IMPERATIF : Avant toute intervention à proximité de la ligne d'échappement, attendre le refroidissement de celle-ci.

Débrancher la batterie de servitude.

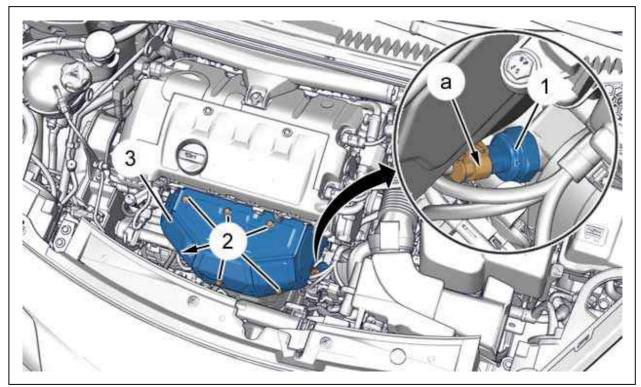


Figure: B1BG0KJD

Déposer :

- Les vis (2)
- L'écran thermique (3)

Déconnecter le connecteur du capteur de pression d'huile (en "a").

Déposer le capteur de pression d'huile (1).

NOTA: Protéger l'environnement à l'aide d'un chiffon lors de la dépose afin d'absorber l'huile s'écoulant de l'orifice.

3. Repose

ATTENTION: Respecter les couples de serrage (i).

Reposer le capteur de pression d'huile (1) (muni d'un joint neuf).

Reconnecter le connecteur du capteur de pression d'huile (en "a").

Reposer:

- L'écran thermique (3)
- Les vis (2)

Vérifier le niveau d'huile du moteur.

ATTENTION : Réaliser les opérations à effectuer après un rebranchement de la batterie.

Rebrancher la batterie de servitude .