

NUM 720F


Prise d'Origine Mesure (POM)

PROCESSUS DE FABRICATION

Moyens et techniques de production

Préréglage des outillages

Principes et moyens mis en oeuvre.

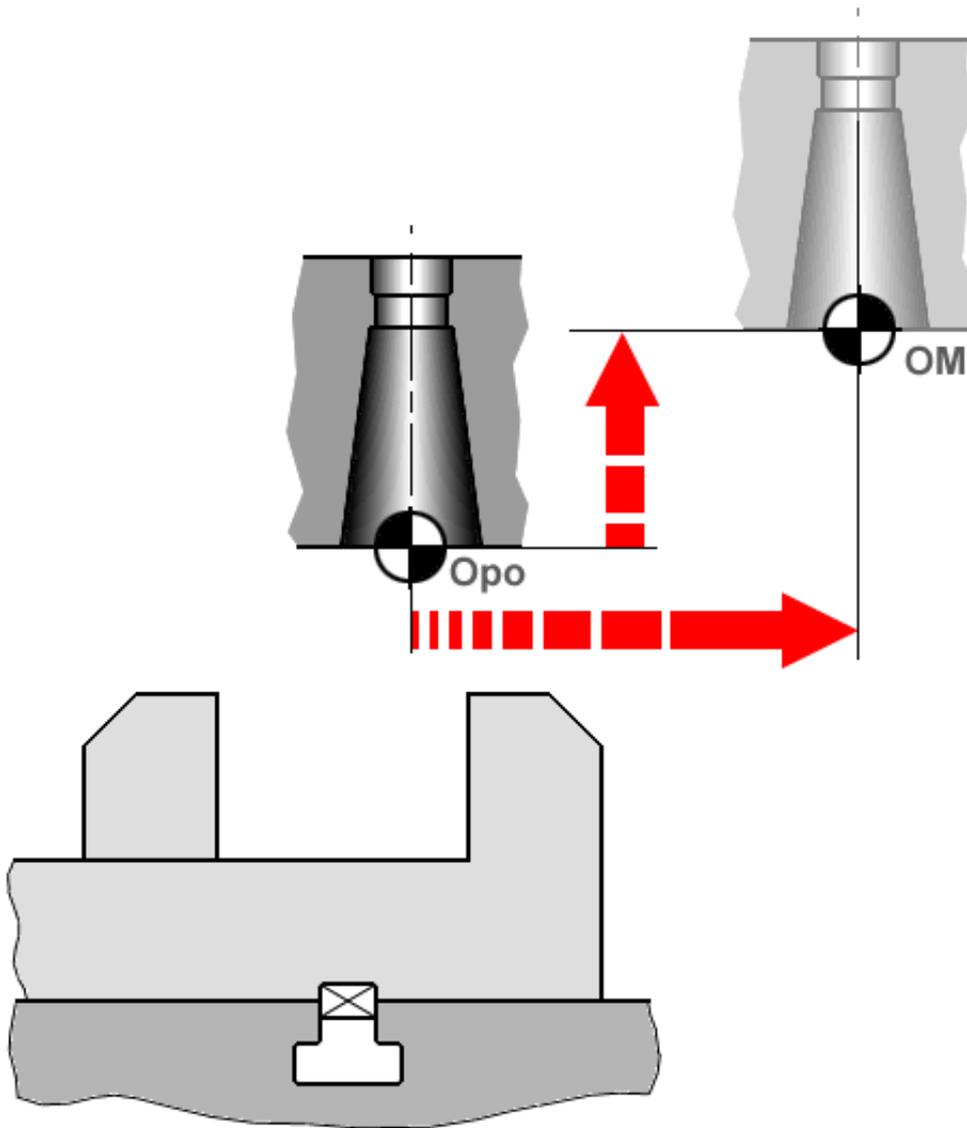

But :

Permettre au système de déterminer l'origine mesure de chaque axe, celle-ci étant perdue à chaque coupure d'alimentation du système.

Comment :

En déplaçant chaque mobile de la MOCN jusqu'à actionner les capteurs liés à l'origine mesure.

Procédure

Initialisation

MOCN sous tension
état RAZ
puissance activée
potentiomètre d'avance non à zéro

Répéter dégagement

pour chaque axe

Mode manuel
Jog 6
dégager

Manip POM

pour chaque axe

Mode POM
actionner axe+
jusqu'à extinction du
voyant DCY

Fin POM

Fin Procédure