


HONDA

MANUEL D'ATELIER

GOLD WING **GL1200D**
GL1200A

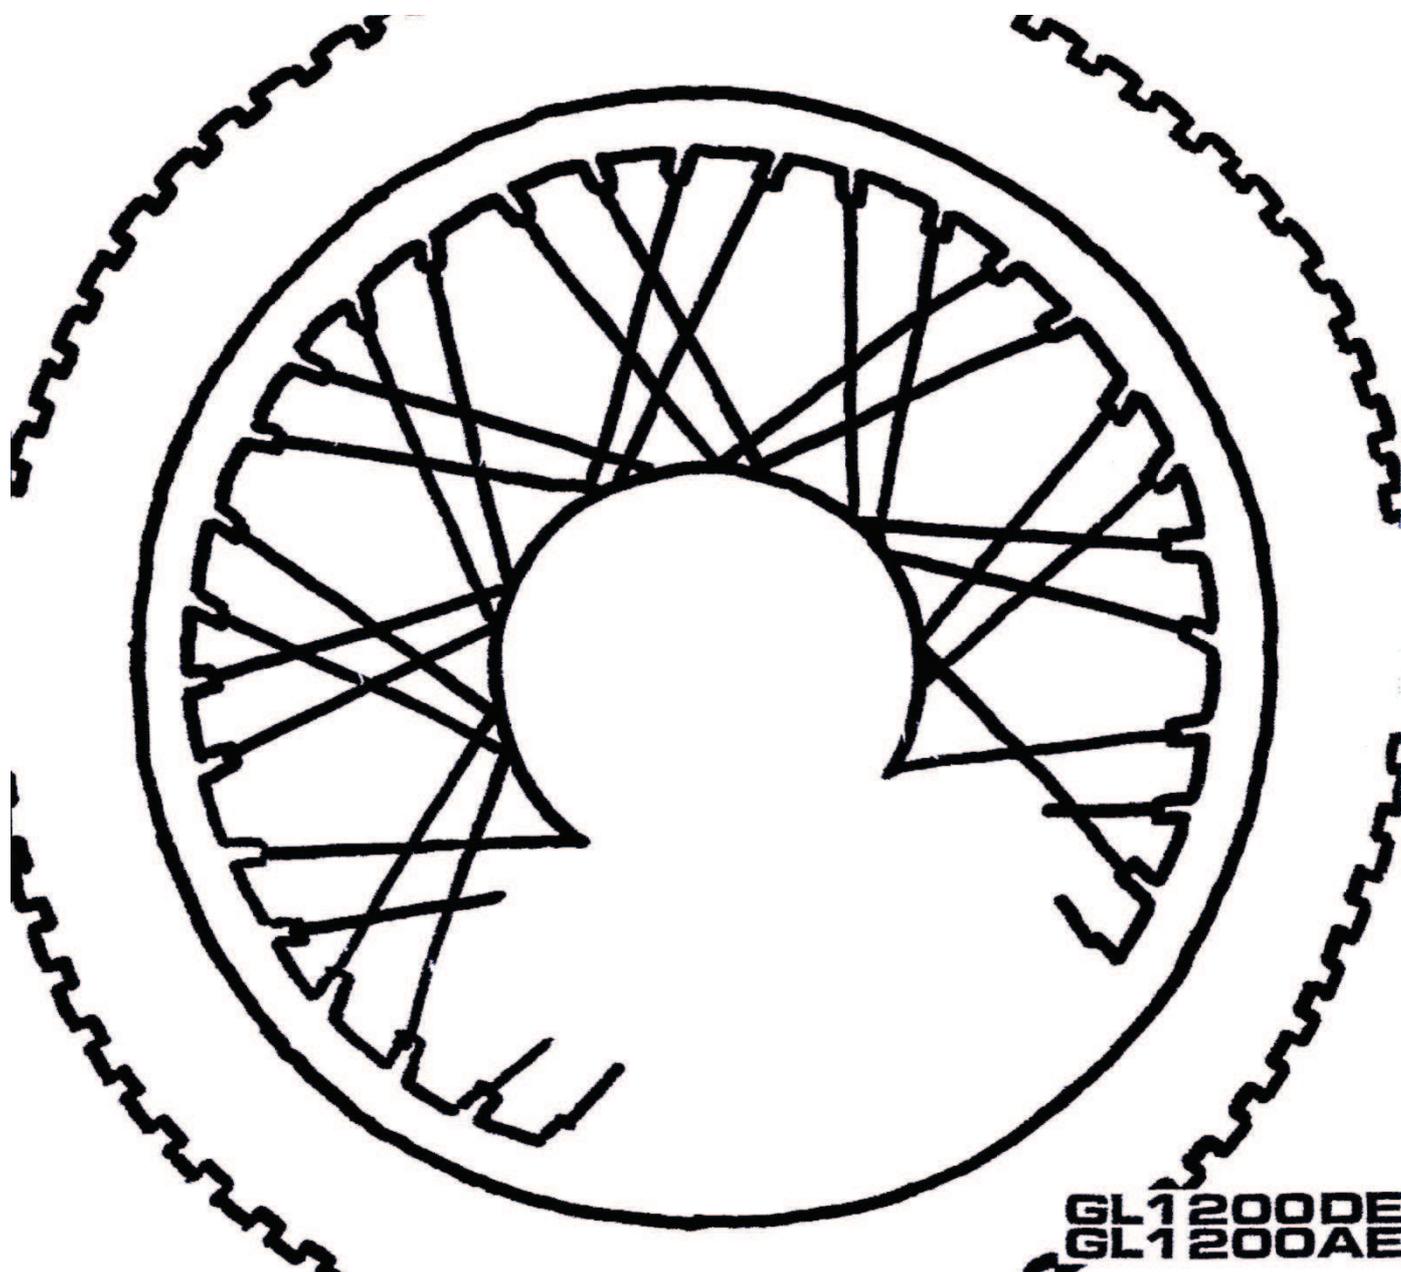

GL1200DE
GL1200AE

CARENAGE	20-02
SAC DE SELLE MALLE DE VOYAGE	20-07
CHAINE AUDIO	20-10

INFORMATIONS D'ENTRETIEN


GENERALITES

- Le carénage ne nécessite pas de dépose si ce n'est pour son propre remplacement.
- Les sacs de selle doivent être déposés pour effectuer les entretiens suivants:
- Pose et dépose de la roue arrière.
 - Pose et dépose de la suspension arrière.
 - Pose et dépose du garde-boue arrière.
 - Réparation de l'étrier de frein arrière.
- Après la dépose du carénage, l'enrouler dans une couverture ou une serviette d'atelier pour éviter de l'endommager.
- Éviter le contact avec les produits chimiques, les liquides de frein et d'embrayage, l'essence, les dissolvants ou autres solvants.
- Utiliser deux personnes pour déposer et reposer le carénage.

CARENAGE


DÉPOSE DE LA SELLE ET DU COMPARTIMENT SUPÉRIEUR

Déposer le couvercle du sac de selle.
Déposer les deux boulons de montage du support de selle.

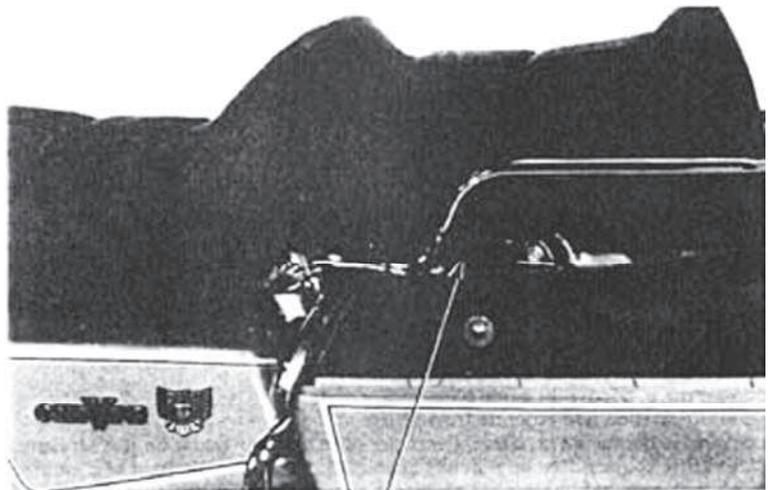


BOULON DE MONTAGE
DE SUPPORT DE SELLE

Tirer le levier de réglage de la selle.
Déplacer la selle vers l'arrière de la motocyclette et déposer la selle

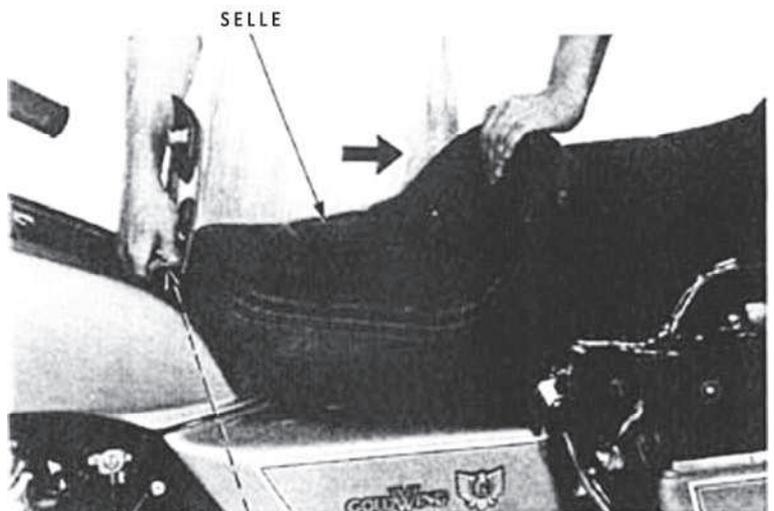


LEVIER DE REGLAGE DE LA SELLE

Déposer le couvercle de la poche de droite du carénage, les caches et la poche de gauche du carénage.

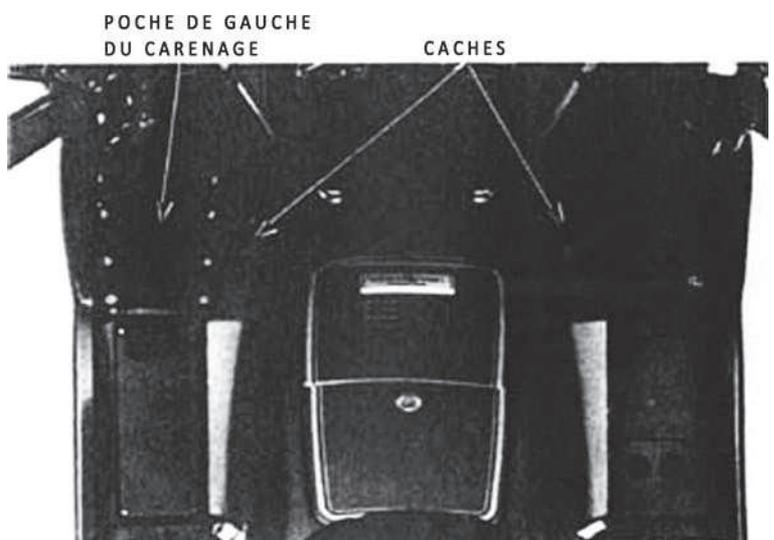

Déposer les caches latéraux.
Déposer le compartiment supérieur en déposant les quatre boulons.

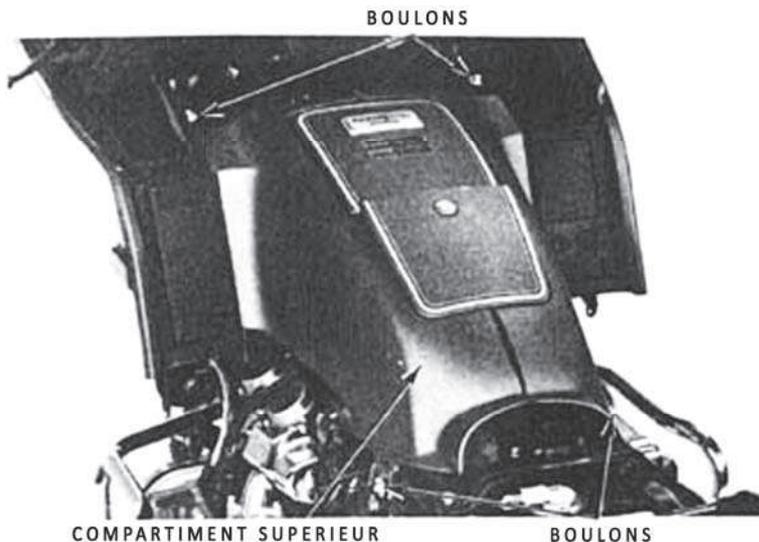


DEPOSE DU CARENAGE


Déconnecter le coupleur de faisceau de carénage du coupleur de faisceau de fils principal.

Déposer les vis de montage du support de coupleur.
Relâcher le collier de fils en fixant le faisceau de fils support de carénage.

Déconnecter les bornes de fils d'antenne des bornes de faisceau de fils à l'intérieur du carénage. Déposer les Fils du carénage (GL1200A).

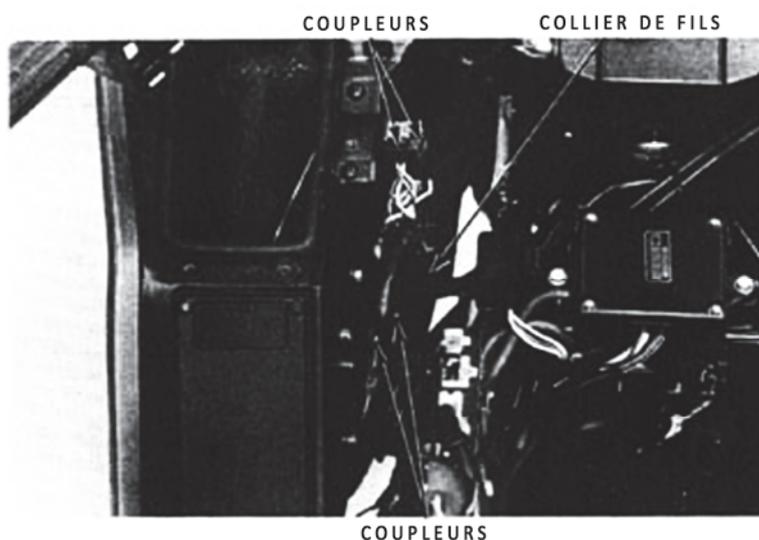


Déposer les vis de montage du support de coupleur.
Relâcher le Collier de fils en fixant le faisceau de fils au support de carénage.

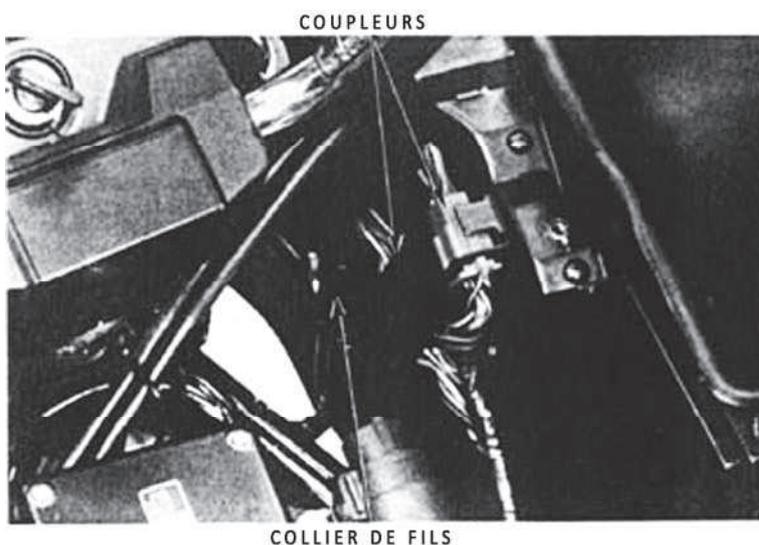

Déposer les caches inférieurs de carénage gauche et droit en déposant les vis et les colliers.


VIS ET COLLIERS

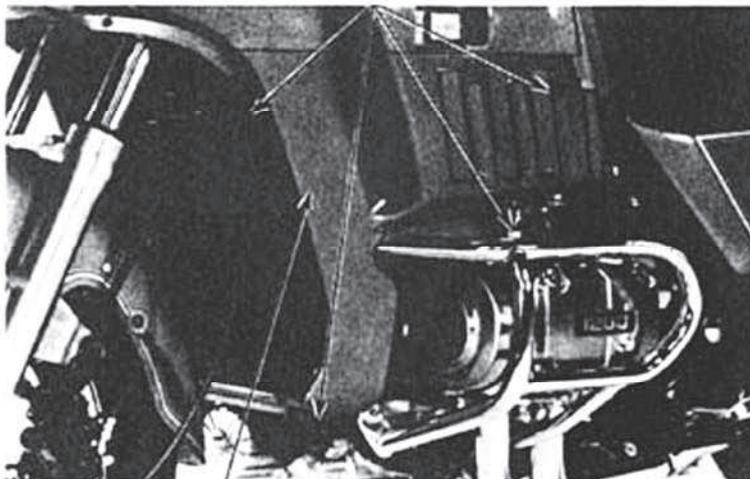

CACHE INFÉRIEUR DE CARENAGE

Déposer le cache interne de carénage en déposant la vis et le collier.


VIS ET COLLIER

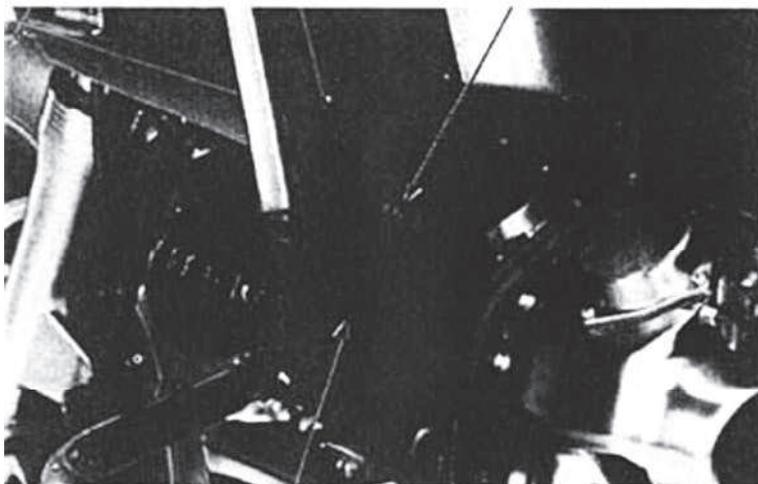

CACHE INTERNE

Déposer les avertisseurs de gauche et de droite du support de carénage.
Déposer les boulons de droite et de gauche du support.


BOULON DE SUPPORT

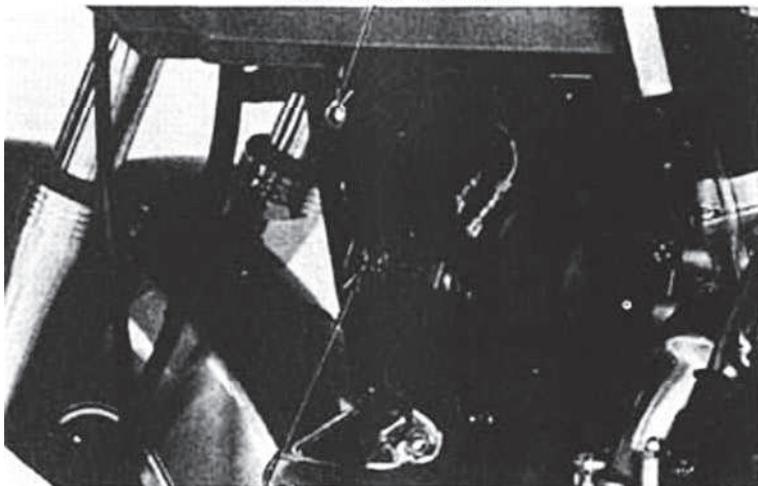

AVERTISSEUR

Tout en maintenant le carénage, déposer les deux boulons de montage centraux de la platine.
Déposer le carénage.

BOULONS

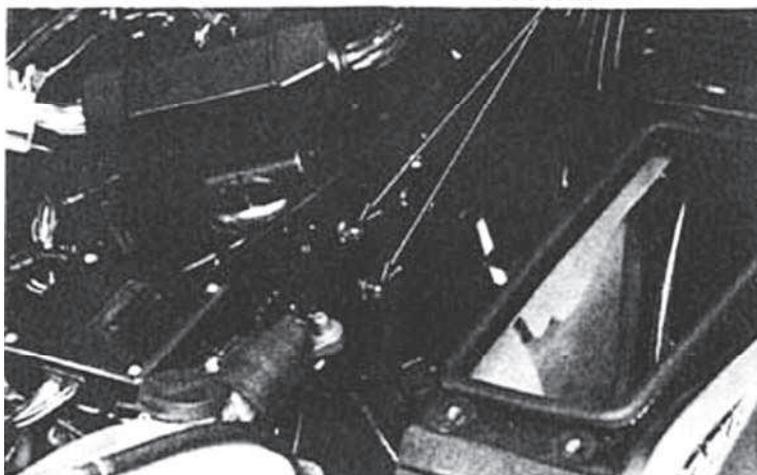


DEPOSE DE LA PLATINE DE CARENAGE

Déposer la platine de carénage du carénage en déposant les deux boulons de support, les deux boulons à collerette et les quatre écrous.

PLATINE DE CARENAGE


ECROUS

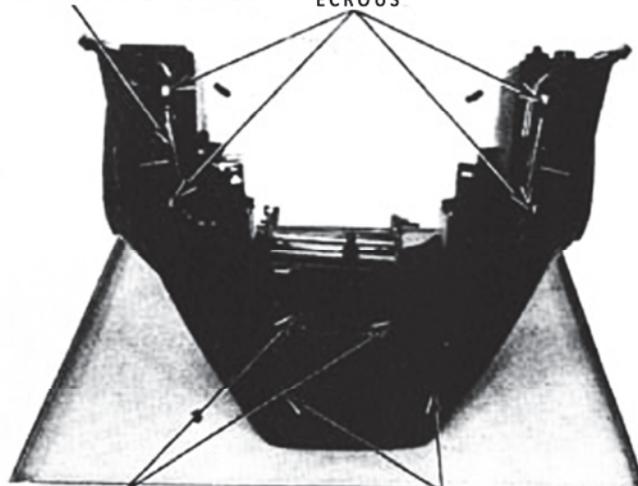

BOULONS A COLLERETTE


BOULONS DE SUPPORT

MONTAGE DU CARENAGE

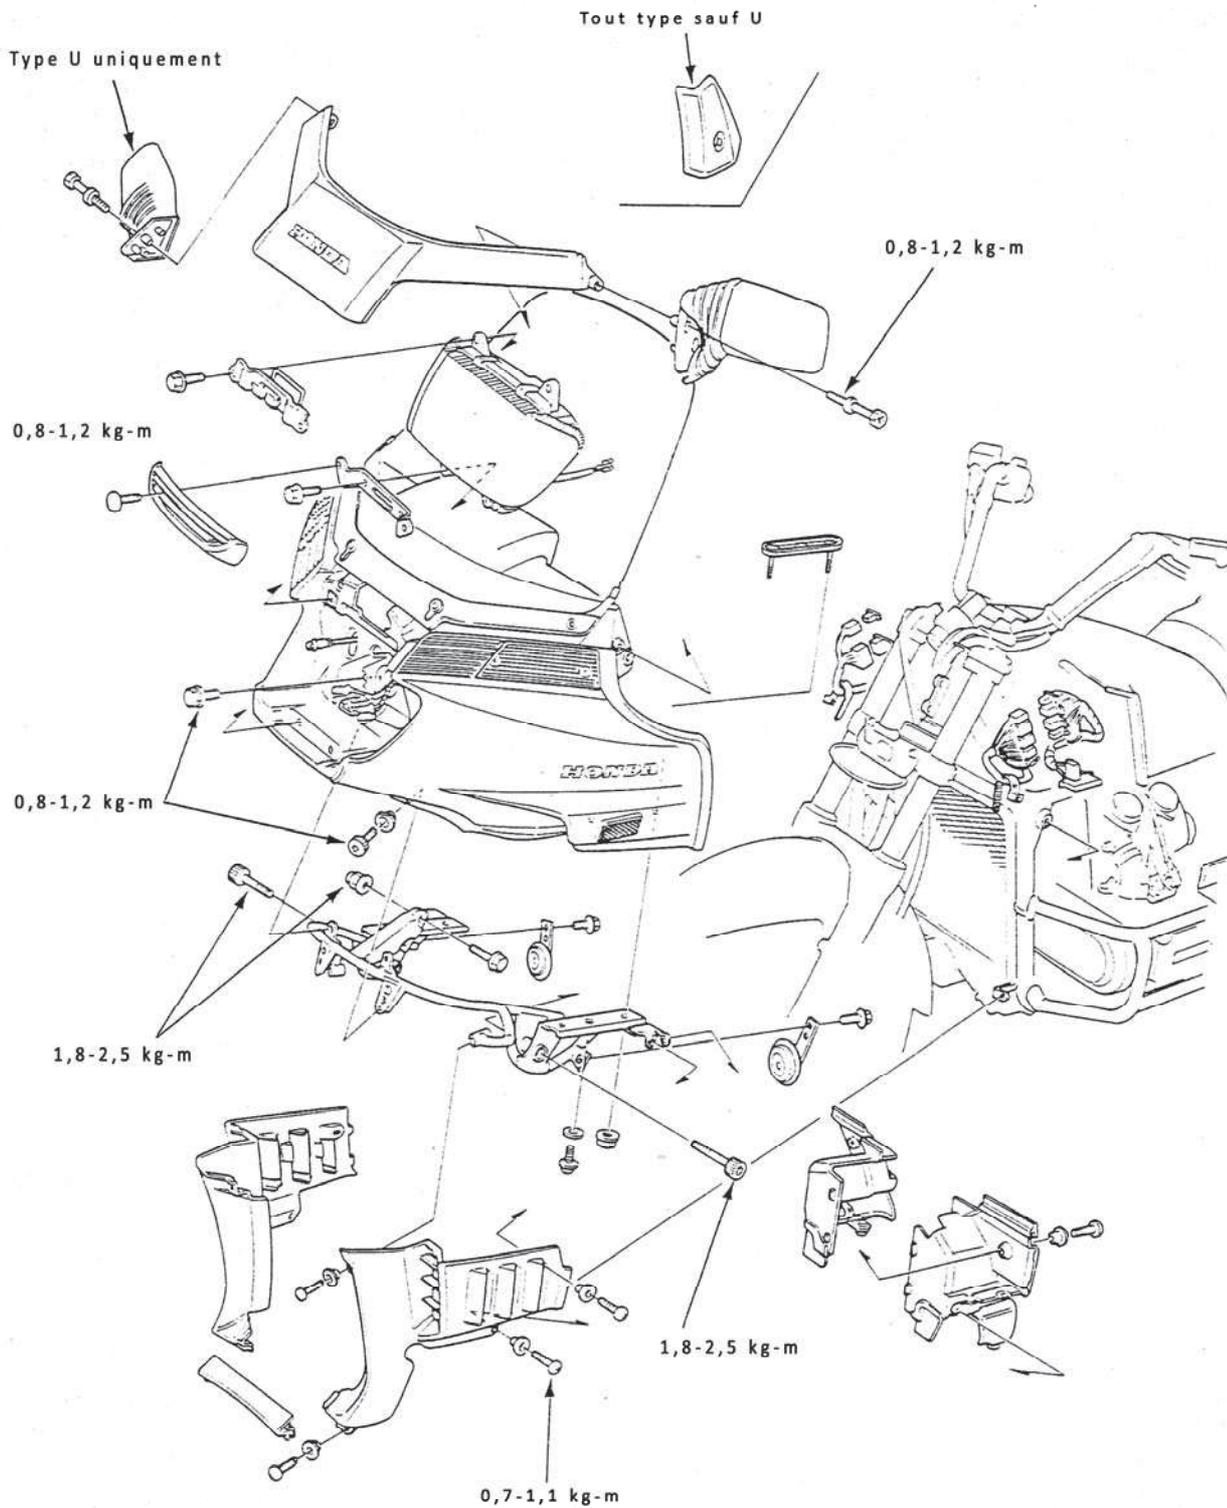


SAC DE SELLE / MALLE DE VOYAGE


Déposer le catadioptre du garde-boue arrière.
Dévisser les deux vis maintenant les sacs de selle au garde-boue arrière.

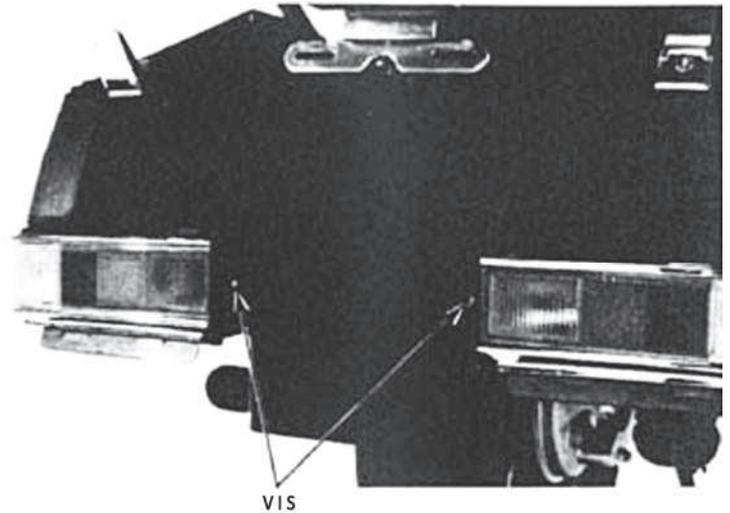

Déposer les quatre boulons de montage du sac de selle.

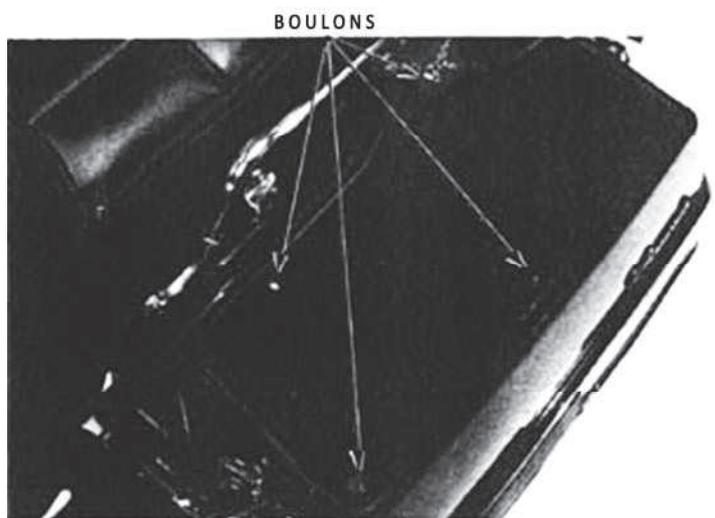


Libérer les fils d'interrupteur de feux arrière et stop et les fils de clignotants arrière des pinces de fils situés sur la platine de sac de selle.
Déconnecter le coupleur de fils et déposer les sacs de selle.

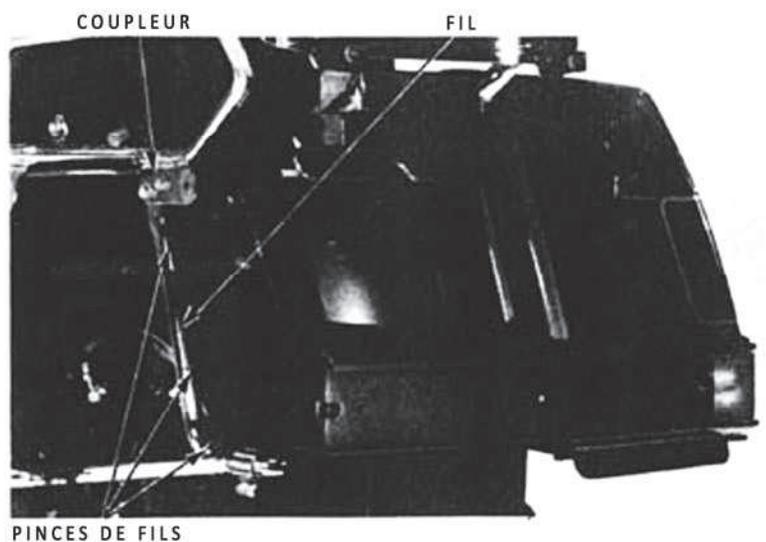

Déposer la selle et déconnecter le coupleur arrière de fil d'interrupteur de feu stop arrière (GL1200A).

Ouvrir le couvercle de la malle de voyage arrière et déposer la malle de voyage en enlevant les quatre boulons de montage.


COUVERCLE DE MALLE

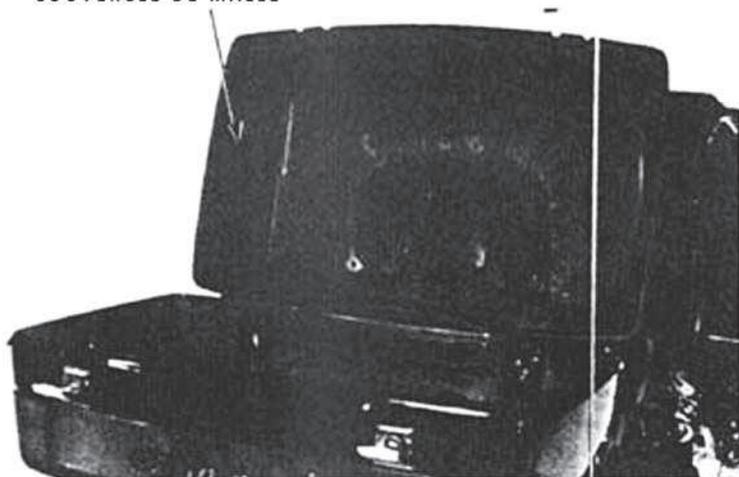

SACS DE SELLE/MALLE DE VOYAGE/DÉPOSE DE LA PLATINE DE MALLE

Déposer l'aile arrière et le garde-boue.
Déposer le pare-choc arrière.

AILE ARRIERE

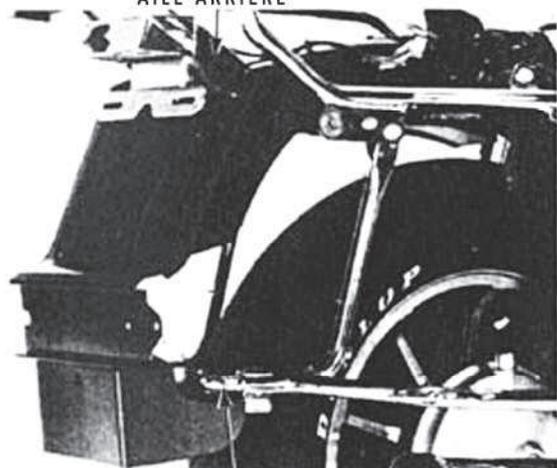

PARE-CHOC ARRIERE

Déposer les supports de repose-pied de passager (GL1200A).

Déposer les boulons de platine de sac de selle/malle de voyage, et déposer la platine.


PLATINE DE MALLE DE VOYAGE




PLATINE DE SAC DE SELLE

SUPPORT DE REPOSE-PIED DE PASSAGER

POSE

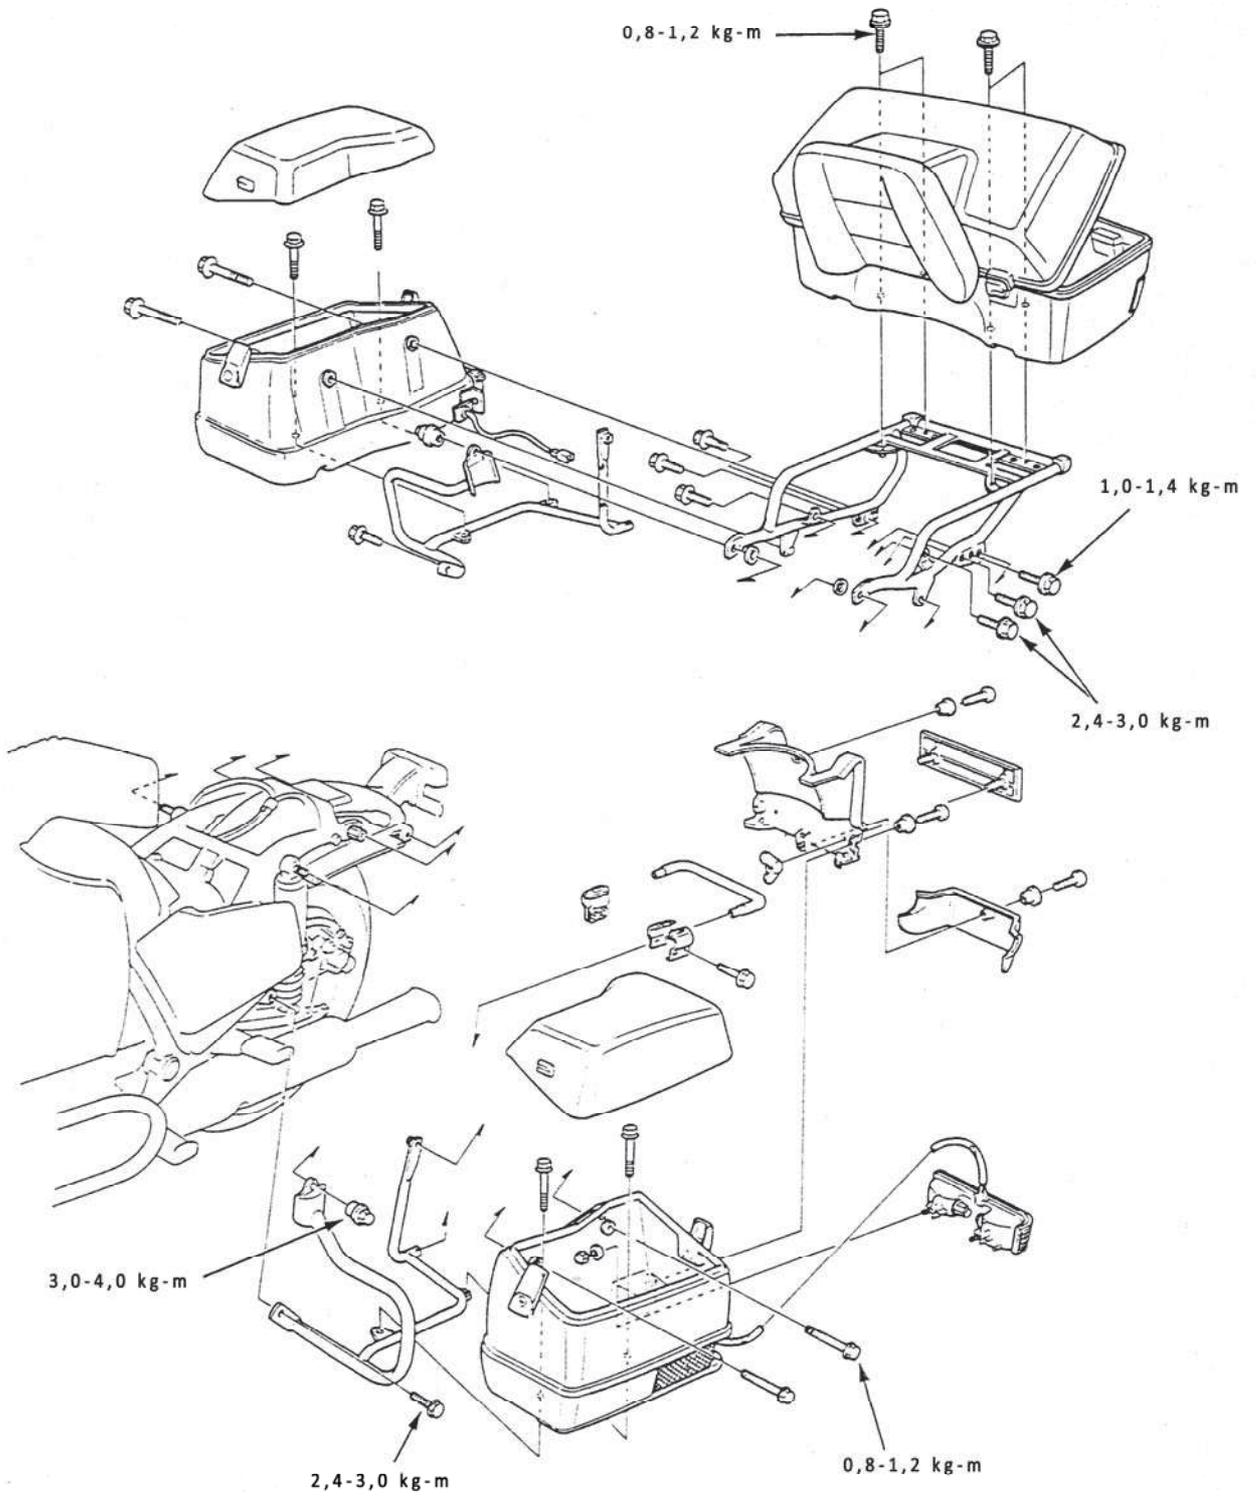

CHAINE AUDIO (GL1200A)

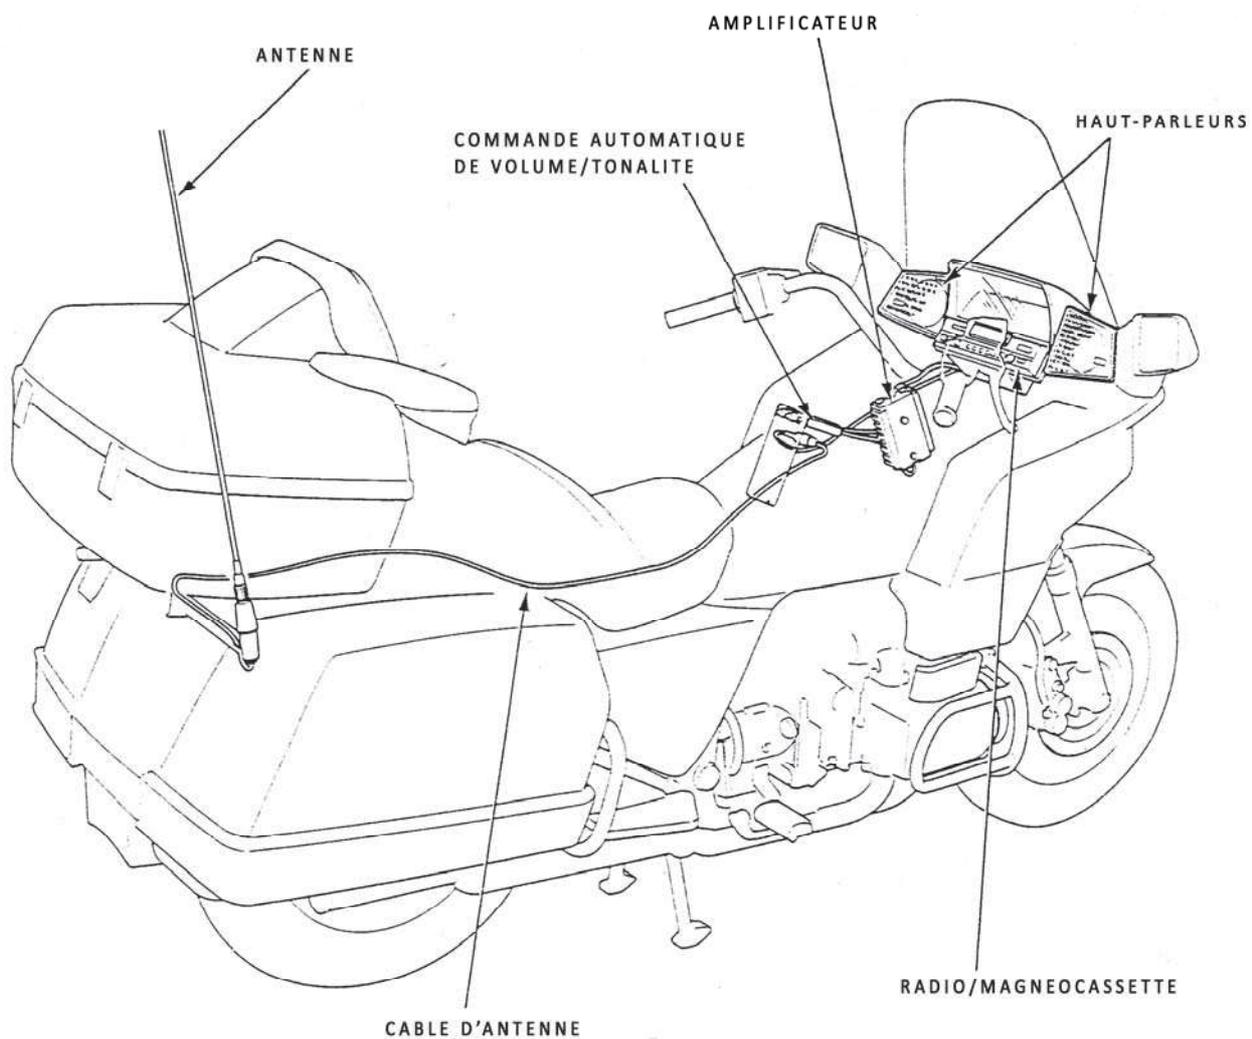


AMPLIFICATEUR

Déposer la poche gauche de carénage.

Déconnecter le coupleur et les deux écrous borgnes, et sortir l'amplificateur de l'intérieur du carénage.

COUPLEUR

AMPLIFICATEUR

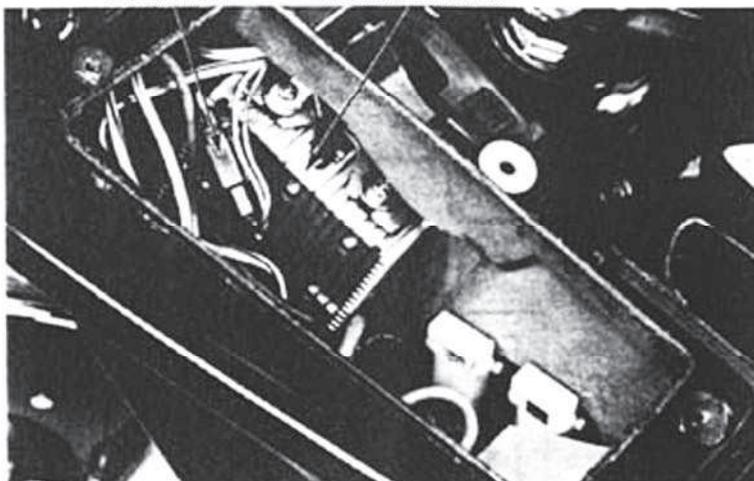

COMMANDE AUTOMATIQUE DE VOLUME/TONALITE

Déposer le panneau de commande du carénage.

Déposer l'appareillage de commande du panneau en enlevant l'écrou et les vis de montage.

ECROU



APPAREILLAGE
DE COMMANDE

VIS

REPLACEMENT DES FUSIBLES

Les fusibles de la chaîne audio et de ses accessoires se trouvent à l'intérieur de la poche gauche du carénage.

Alimentation de sécurité: 75 A


Radio/magnétocassette: 20 A

PRECAUTION

Chaque fois qu'un fusible fond, s'assurer de l'isolation et de la prise de mesures de remède avant de poser un fusible neuf.

FUSIBLES



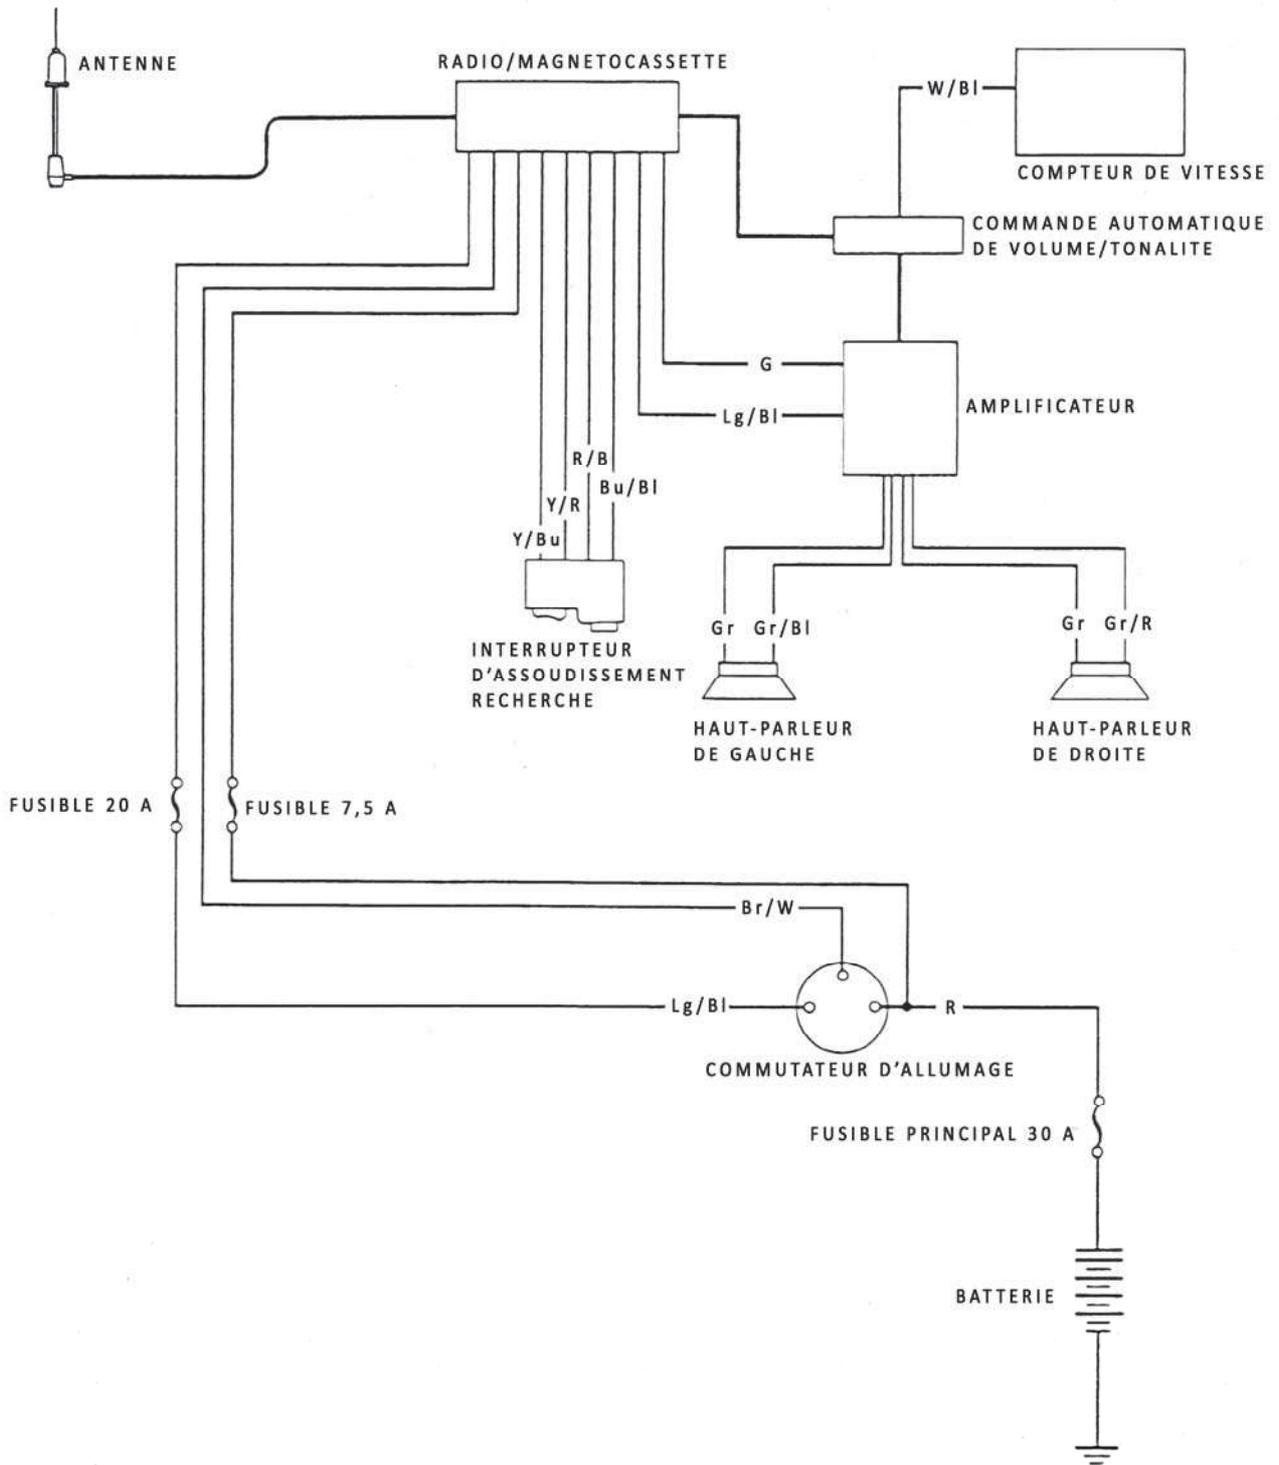

THE HONDALINE C.B. RADIO

