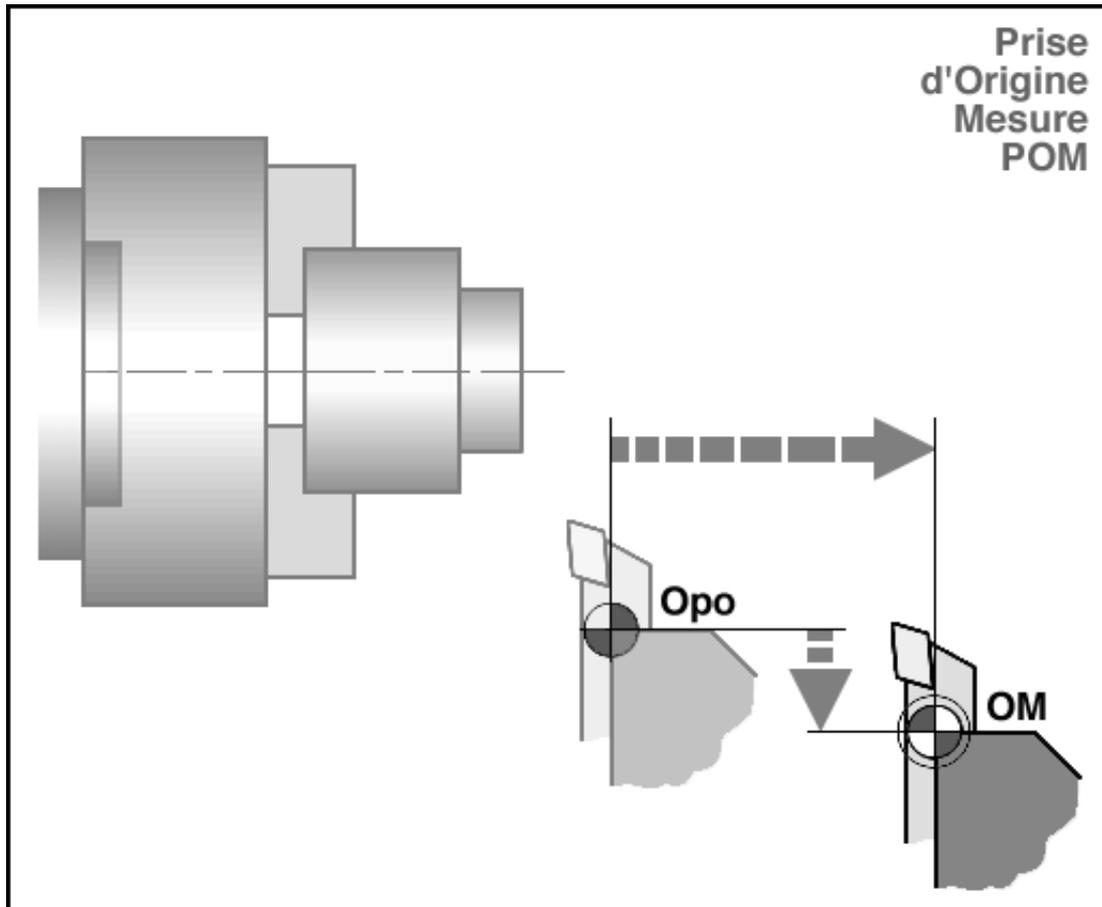


NUM 720T

Prise d'Origine Mesure (POM)

**But :**

Permettre au système de déterminer l'origine mesure de chaque axe, celle-ci étant perdue à chaque coupure d'alimentation du système.

Comment :

En déplaçant chaque mobile de la MOCN jusqu'à actionner les capteurs liés à l'origine mesure.

Procédure**Initialisation**

MOCN sous tension
état RAZ
puissance activée
potentiomètre d'avance non à zéro

Répéter dégagement**pour chaque axe**

Mode manuel
Jog 6
dégager

Manip POM**pour chaque axe**

Mode POM
actionner axe+
jusqu'à extinction du voyant DCY

Fin POM**Fin Procédure**